Varodd
mangfold og muligheter

elektriske rullestoler

Bruksanvisning

Bruksanvisning Easy Touch ledsagerstyring Roltec Vision plus.

Før ledsagerstyringen tas i bruk er det viktig å innstille høyden slik at man har et avslappet og sikkert grep på styrebøylen. Styrebøylen skal justeres slik at den har en lett vinkel oppover (ca. 25grader). Dette gir de beste kjøreegenskaper.

Er det monteret en styreboks til brukeren og en ledsagerstyring på rullestolen, er det den styreboksen som først blir slått på som er aktiv. Den andre styreboksen vil også slås på, men hverken kjøring eller elektriske funksjoner kan aktiveres eller betjenes derfra.
Er seteløft eller setetilt kjørt i en stilling slik at rullestolen kun kan kjøre med redusert hastighet (se evt. side 12 og 13 i brukerveiledningen) vil fartstolpene over + og – knappene blinke og stolen kjører med redusert hastighet.

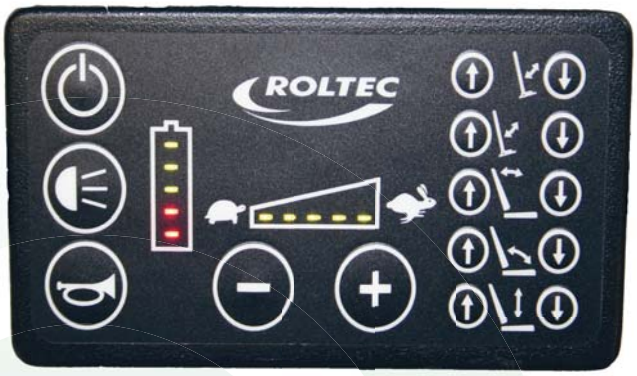

På styreboksen har man via folietastene direkte adgang til alle nødvendige funksjoner på stolen. På/Av, lys og horn. Innstilling av maksimal hastighet aktiveres på de store tastene med + og -.
Alle stolens elektriske funksjoner, løft, tilt, el-rygg og el-ben betjenes med de små tastene på boksens høyre side.

Easy Touch ledsagerstyring har mulighet for yttligere tilpassing. Dette må programmeres av kvalifisert tekniker og mulighetene står beskrevet i programmeringsveiledningen.

Rigedalen 41 • 4626 Kristiansand
Serviceboks 620 • N-4606 Kristtiansand
+47 38 14 48 00 • rehab@varodd.no
Org.nr. NO 929 051 378 MVA
www.varodd.no
Serviceboks 620 • 4606 Kristiansand